


Sperrholz 10 mm stark

Schrauben als Scharnier

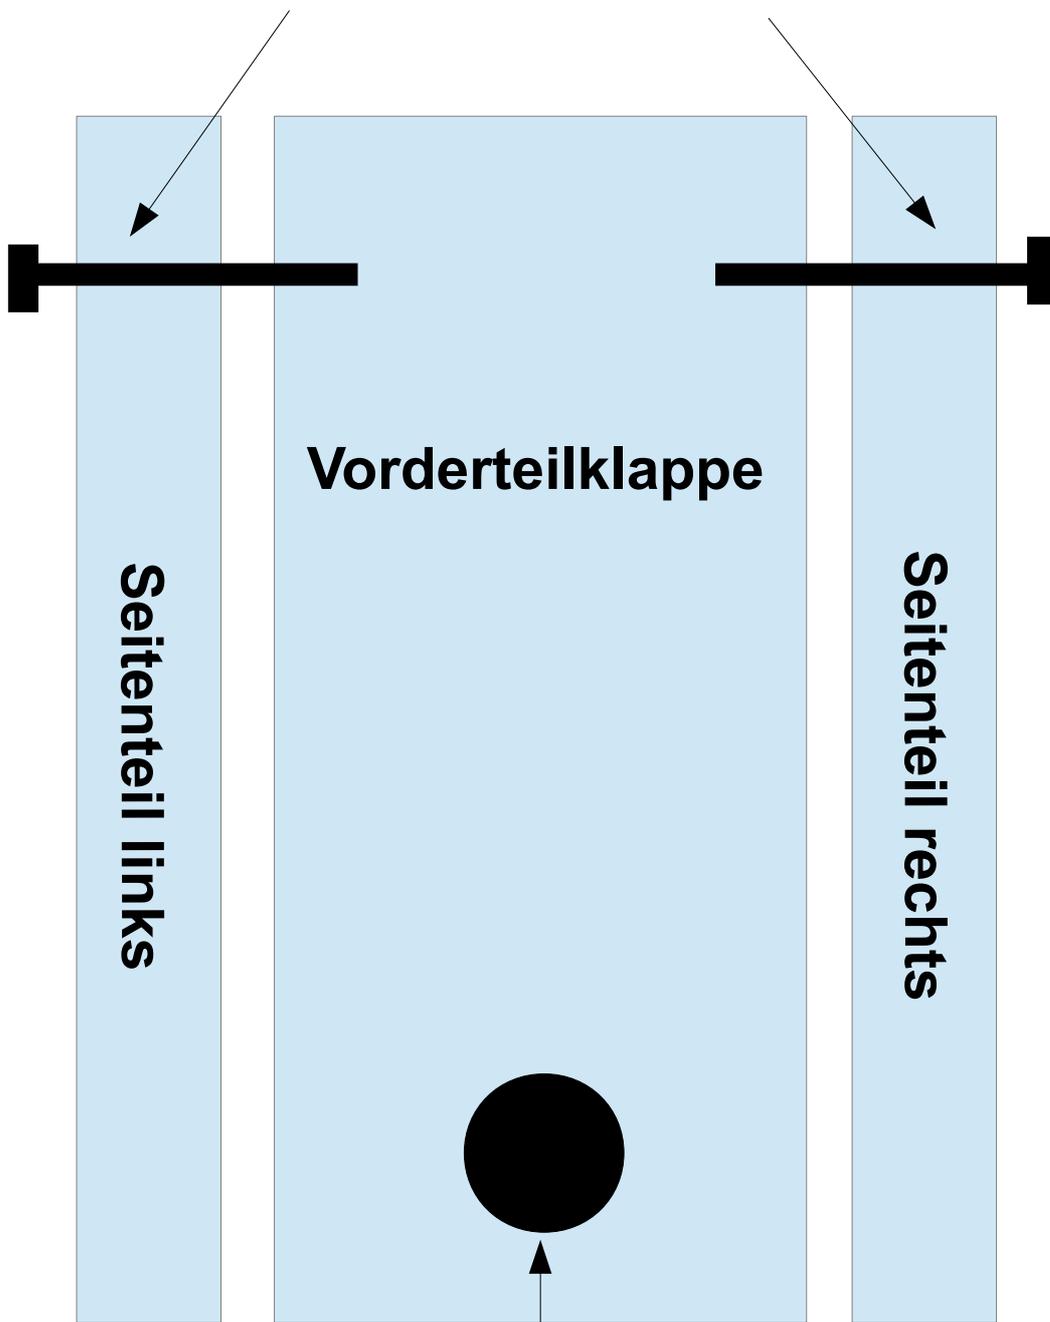

Vorderteilklappe

Seitenteil links

Seitenteil rechts

Griffstück

Bauanleitung Stempelkasten

- 1. Die Teile aus Sperrholz 10 mm stark ausschneiden .**
- 2. Die beiden Seitenteile auf das Bodenteil mit Holzleim kleben und später noch verschrauben.**
- 3. Dann das Rückteil rankleben und auch verschrauben**
- 4. Als letztes das Dach aufsetzen,dazu vorn einen Überstand stehen lassen.
Hinten bündig mit der Rückwand verkleben.**
- 5 . Der Kasten ist soweit fertig.
Die Vorderklappe mit zwei Schrauben die als Scharnier dienen an den Kasten setzen.
Unten an die Klappe noch ein Griff anschrauben das man die Klappe öffnen kann.**